ARM TYPE PITCHING MACHINE

アームマシーンBAIタイプ

取扱説明書　■ご使用前に必ずお読みください。

型式
BAI

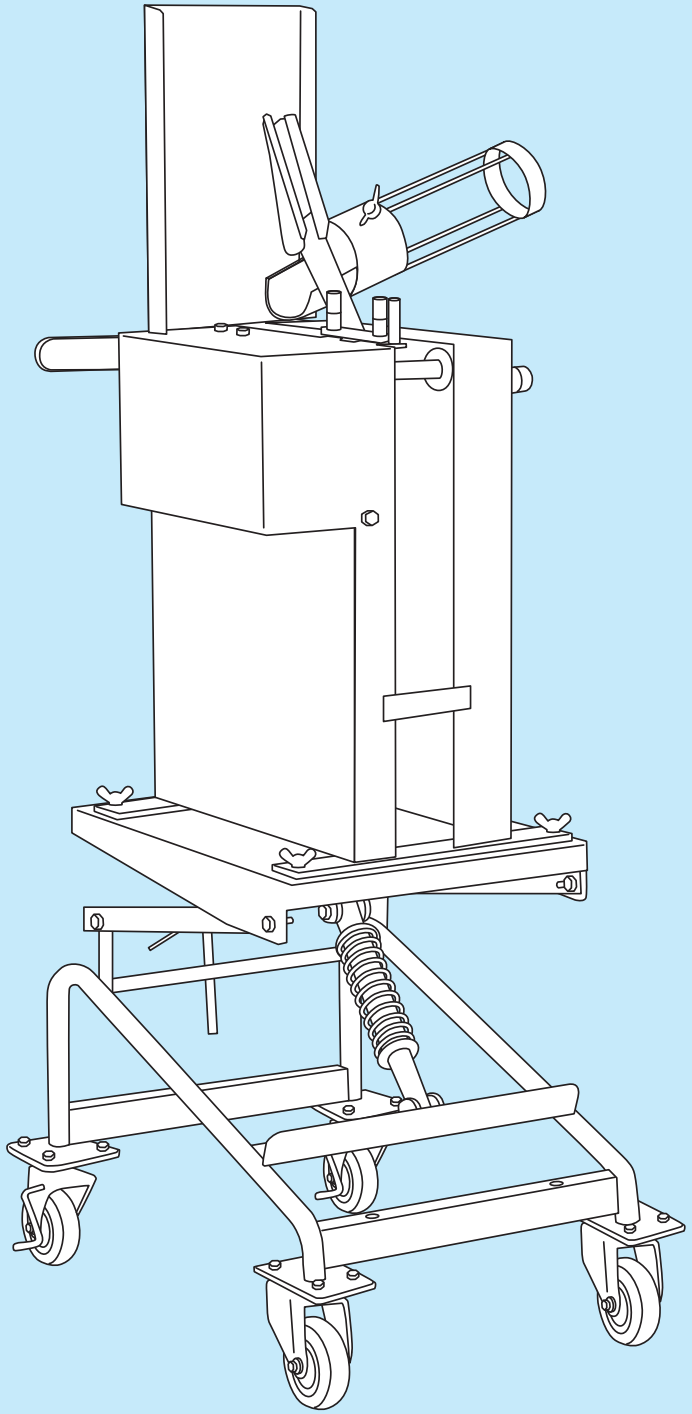

このたびは、弊社のピッチングマシーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全上のご注意 ⚠ 必ず守ってください

※本書はマシーン使用者が、**いつでも読めるところに必ず保管**してください。
※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、**正しくお使いください**。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの**です。
※このマシーンは野球の練習以外には使用しないでください。
※絵表示と意味は次のようになっています。
※図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

⚠ **危険** 取り扱いを誤った場合、**「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」**内容を示しています。

⚠ **警告** 取り扱いを誤った場合、**「死亡または重傷を負う可能性が想定される」**内容を示しています。

⚠ **注意** 取り扱いを誤った場合、**「傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」**内容を示しています。

禁止の行為であることを告げるものです。

感電の恐れがあることを告げるものです。

行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

守っていただくべき義務行為を示しています。

発火の可能性のあることを告げるものです。

⚠ 危　険

- マシーンの取り扱いは、マシーンの危険性をこの説明書でよく理解された方が行ってください。
- 事故を防ぐ為に**マシーン使用前にはマシーン本体（リード線・ハンド・ウデ・スプリングなど）に異常がないか点検してください。特にハンド・ウデに亀裂等がある場合は、飛んでいく恐れがあり大変危険です。必ず交換してください。**
- **マシーンを使用する時は、マシーン前ネット・マシーン投球者用保護ネット（オペレーター用ネット）を設置し、マシーンを操作する人は安全の為に必ずヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具を着用してください。**
- **複数の打席で、同時にバッティング練習するときには、他打席の打球にも十分注意してください。**
- **破れたネットは打球が突き抜けてきて危険ですから、使用前に必ず確認してください。**

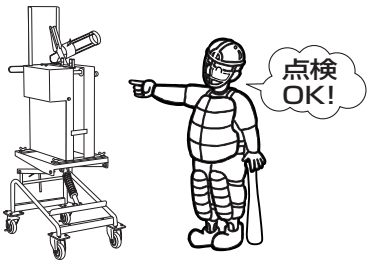

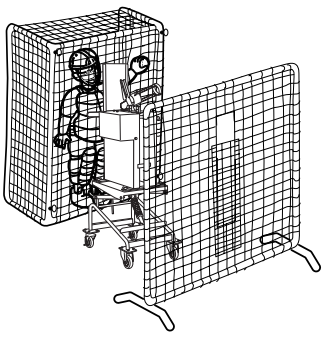

使用時の注意

⚠ 危　険

マシーンが2～3回空打ちをしても、マシーンを停止させるまで、絶対にマシーンの前に出ないでください。シュート筒内にボールが残っている場合があります。

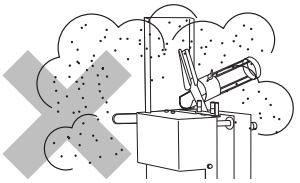

マシーン使用中にマシーンの振動が大きくなったり、異音がした場合は、直ちにスイッチを切りマシーンの使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

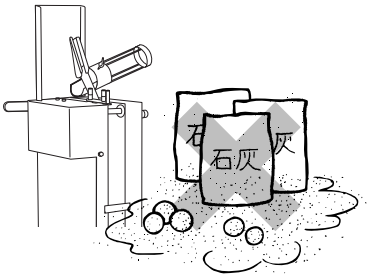

マシーンは屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管し、石灰と同じ場所には保管しないでください。石灰は空気中の水分を集めますので、湿気により商品の損傷を招く恐れがあります。

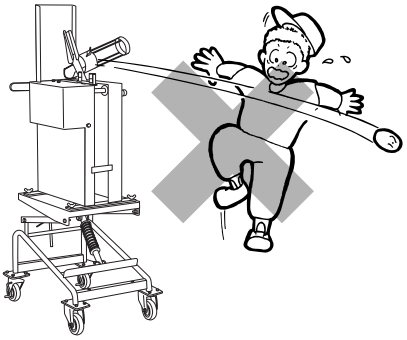

球速やコントロールの調整時は大変危険ですからキャッチャー、バッターは定位置に付かないでください。

マシーン運転中は、危険ですから絶対にマシーンの前を横切らないようにしてください。

ボール投入時には、必ず声を出してバッターに合図をしてください。

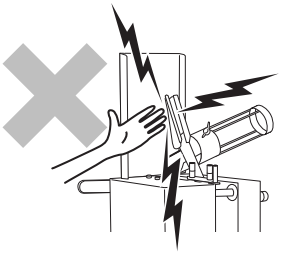

回転している部分には、絶対に触れないでください。

雨の日は、絶対にマシーンやコードリールを使用しないでください。また、マシーンやコードリールは水などで濡らさないように注意してください。
濡れた手で電源プラグに触ると感電の危険性があります。

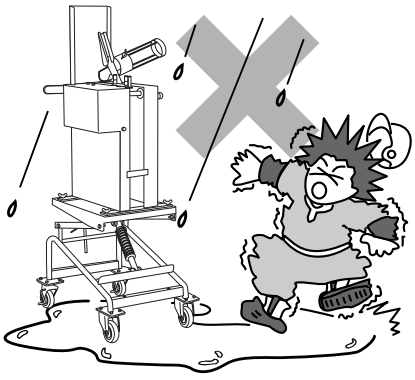

マシーンに表示されているボール以外は使用しないでください。ボールのスピードが変わり、コントロールが定まらなかったりして大変危険です。

シュート筒を持ってマシーンを移動させないでください。シュート筒ホルダー等が変形し、コントロールが悪くなります。また破損・故障の原因にもなります。

安全上のご注意 ⚠ 必ず守ってください

⚠ 警　告

マシーンの前には、マシーン前ネットをネット部のたるみを考慮して、マシーンのハンド部に接触しない間隔（ハンド部が最も前に出た状態）をあけて設置し動かないように固定してください。回転している部分に巻き込む恐れがあり大変危険です。特に古くなりたるんだネットやロープが切れてぶらさがっているネットは、修復して使用してください。

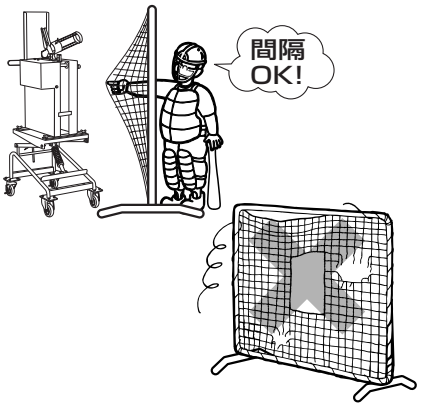

アースを接続しないと感電する恐れがありますので、アースは必ず接続して使用してください。

マシーン使用中は､マシーンの周辺及び使用範囲（ボールが届くと思われる範囲）には、関係者以外近づけないようにしてください。

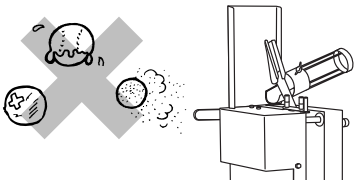

革や糸が切れているボール、変形しているボールなど、傷みのひどいボールは使用しないでください。ボールがスリップして予想外の方向に飛ぶ恐れがあり大変危険です。

マシーンは絶対に分解しないでください。

弊社指定部品以外の部品は使用しないでください。

⚠ 注　意

電源プラグは、必ず根元を持って抜いてください。コードを引っ張ると、断線やショートの原因になり、大変危険です。

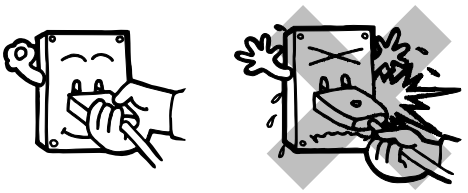

マシーンの移動はスイッチを切りマシーンが完全に停止したのを確認してから、転倒させたり、ぶつけたりしないように注意して移動させてください。
※グランドはぬかるんだりして転倒につながる可能性が多くありますので注意してください。

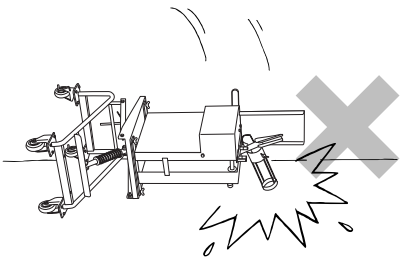

使用時の注意

⚠ 注　意

濡れたボールは使用しないでください。スリップしてコントロールが悪くなります。

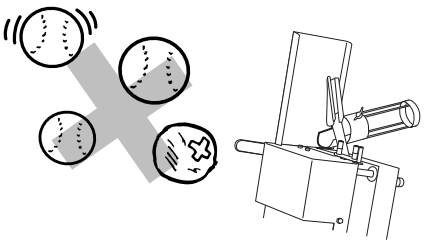

マシーンの仕様に応じたボール以外は使用しないでください。

硬さの一定しないボール・大きさの異なるボール・傷みのひどいボール、また、これらをまぜて使用すると、コントロールが悪くなります。

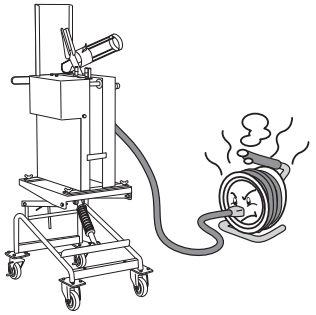

コードリールのコードは全部引き出して使用してください。
巻いたまま使用すると、コードが発熱し、被覆が溶けてショートすることがあり大変危険です。（燃えることもあります。）

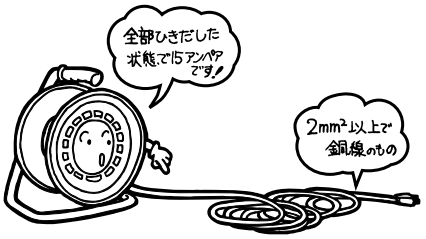

コンセント仕様：2P・15A・125V
電　線　仕　様：VCT2.0mm²×2

ボール投球時は、必ず周囲の安全を確認してください。

スピード調整直後はコントロールが悪くなる恐れがありますので十分に調整してください。

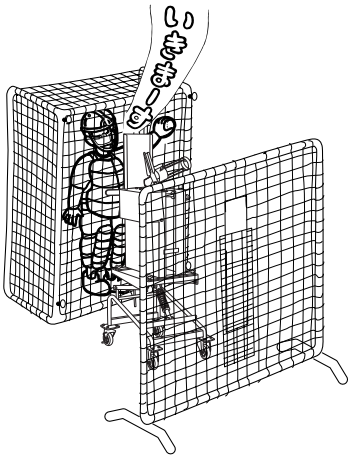

マシーン本体分割時や車載する際は指などを挟まないように注意してください。

マシーンの特長

- スクリーン搭載の為ボールが常に打者から見え、タイミングがとりやすくなりました。
- ショックアブソーバー搭載によりマシーンの振動が減少しコントロールが良くなりました。
- 上下分割可能な為持ち運びが便利でワゴン車に搭載可能です。

マシーンが到着したら

- 到着したマシーンが、注文された商品であることを確認してください。
  〈品番・使用球など〉

! 到着したマシーンが、運送途中、その他のトラブルなどで損傷、破損している箇所がないか慎重に点検・確認してください。万一、損傷・破損が認められた場合は、運送会社もしくは、購入先の販売店まで至急ご連絡ください。この場合は、マシーンを絶対に使用しないでください。事故や破損部の拡大の原因になります。また、運送保険の適用を受けることができなくなります。

- マシーンの到着より点検、確認、連絡まで5日以上経過していますと、運送途中のトラブルが原因の修理に対して運送保険の適用が受けられなくなり、有料になる場合がありますので予めご了承ください。

もくじ

安全上のご注意……1
マシーンの特長……5
マシーンが到着したら……5
もくじ……5
マシーン使用前に確認していただきたいこと……6
各部の名称……7
マシーンの使用手順……9
使用ボールについて……11
マシーンの分割方法……12
各部の点検及び調整方法……13
トラブルシューティング……16
警告シールについて（一覧）……17
仕様……18
消耗品について……18
アフターサービスについて……19

マシーン使用前に確認していただきたい

- マシーンに使用するコンセントの形状･電圧を確認してください。
- 他のコンセントを使用する場合も同様に確認してください。
- この商品は**AC100V専用**です。モーターが破損しますので**AC200Vでは絶対に使用しないでください**。
- マシーンに使用するコンセントは､**単独回路（20A）**で使用してください。
  下図に示すような状態で使用した場合は､ブレーカーが落ちることがあります。
- マシーンに使用するコンセントのブレーカーは**20A（アンペア）以上**を使用してください。

【代表例】

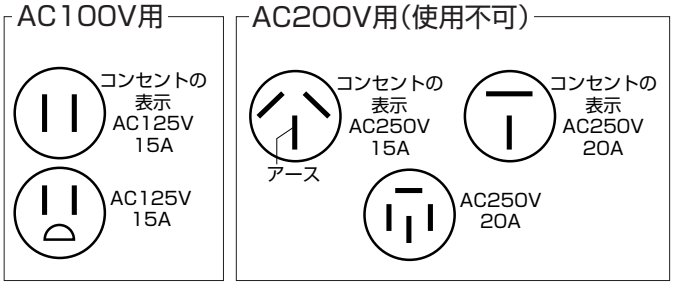

コンセントの表示又は型式により電圧を自己判断するのは危険です。必ずしもコンセントの形状に合った電圧がきているとは限りません。
テスターにより、電圧を実測してください。

●誤った使用例 ✖

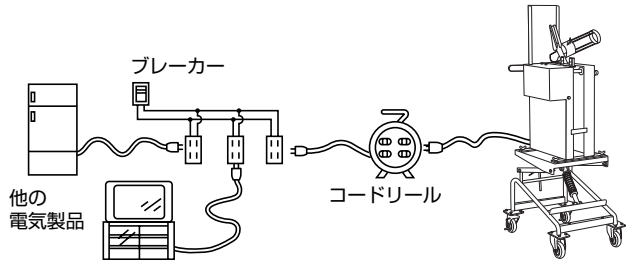

●正しい使用例 ○

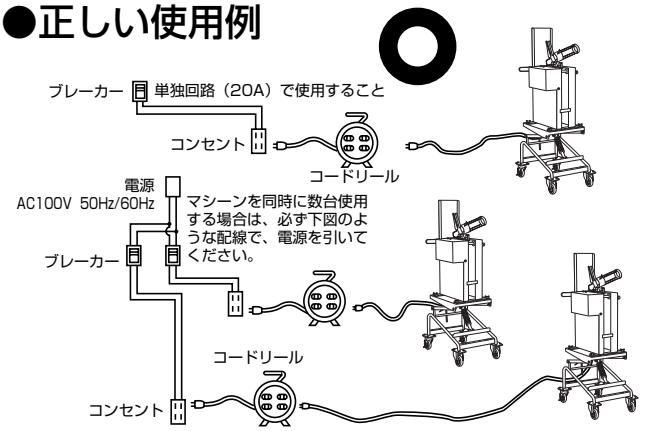

- マシーン使用前には､必ず､リード線に傷などが入っていないことを確認してください。
  万一､被覆に傷があり､**銅線が見えている場合は､使用しない**でください。
- コードリールを使用する際､**コードは必ず全部引き出されているか確認**してください。
- 発電機を使用する場合は､**1.8kw以上**の商品を使用してください。

注）20A(アンペア)以下のブレーカーを使用すると、マシーンの電源スイッチを入れ、速度を上げる途中でブレーカーが落ちる場合があります。(容量不足)

注）コードリールの、全巻時の最大定格電流は7Aです。全て引き出したときに、定格電流は15Aになります。(100V･50m･15A用)
コードリールは全巻時7Aを超過した場合コードが発熱し、被覆が溶けてショートして燃えることがあり、大変危険です。

●コードリールはプラグ1つで15A以下か、または4つのプラグ合計が15A以下で使用してください。

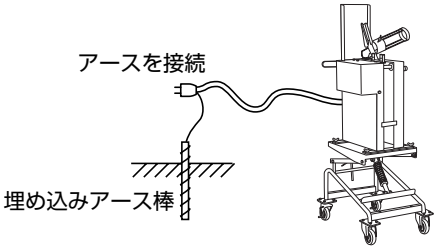

各部の名称

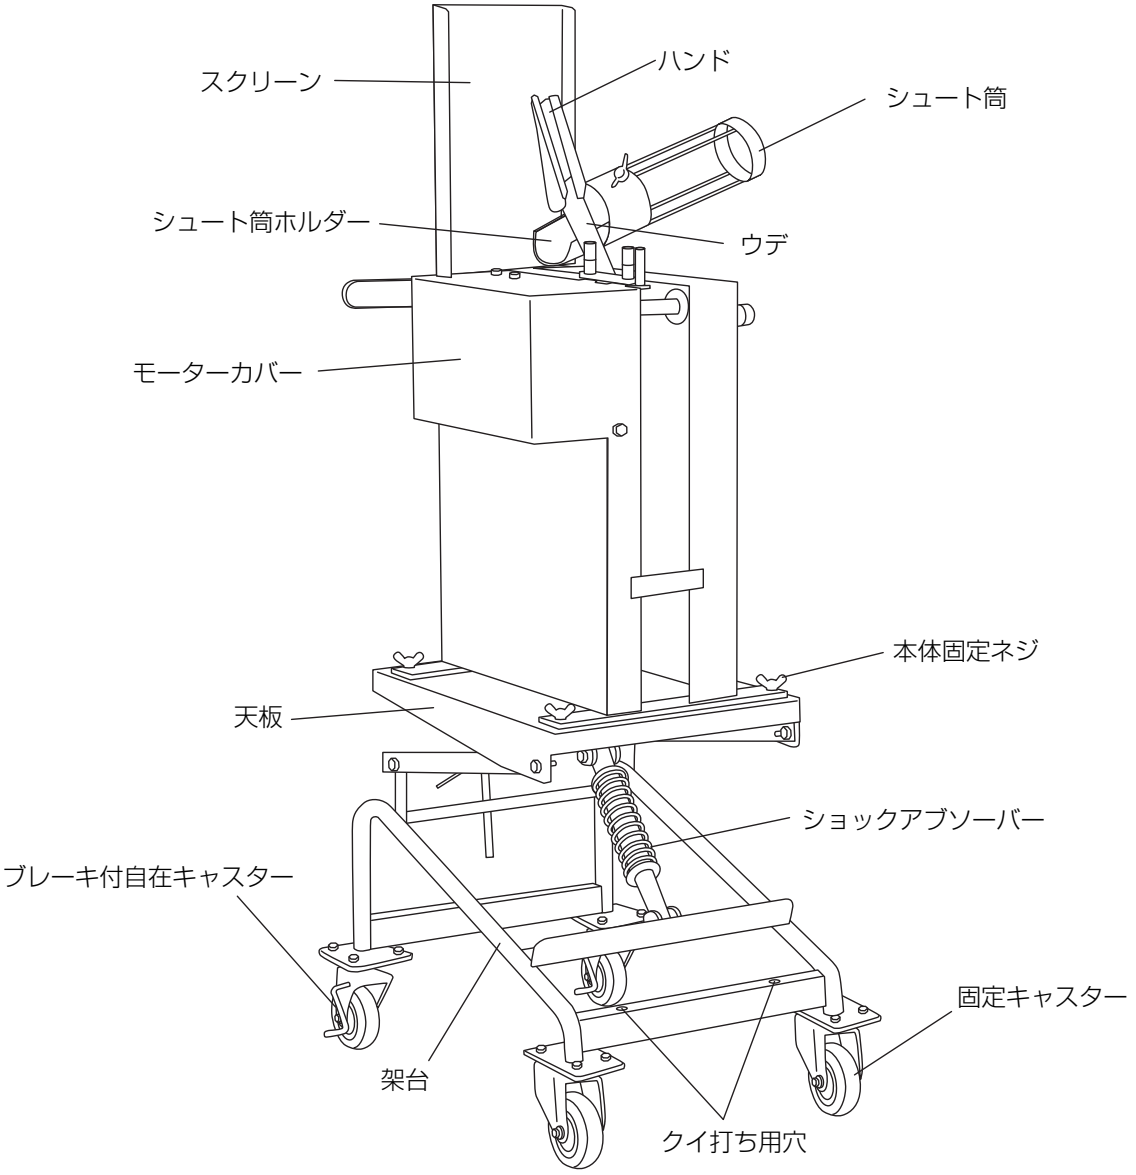
スクリーン
ハンド
シュート筒
シュート筒ホルダー
ウデ
モーターカバー
本体固定ネジ
天板
ショックアブソーバー
ブレーキ付自在キャスター
固定キャスター
架台
クイ打ち用穴

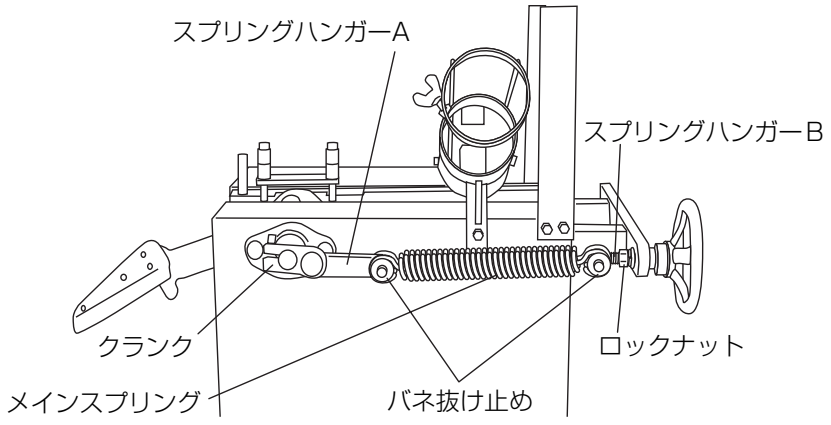
スプリングハンガーA
スプリングハンガーB
クランク
ロックナット
メインスプリング
バネ抜け止め

各部の名称

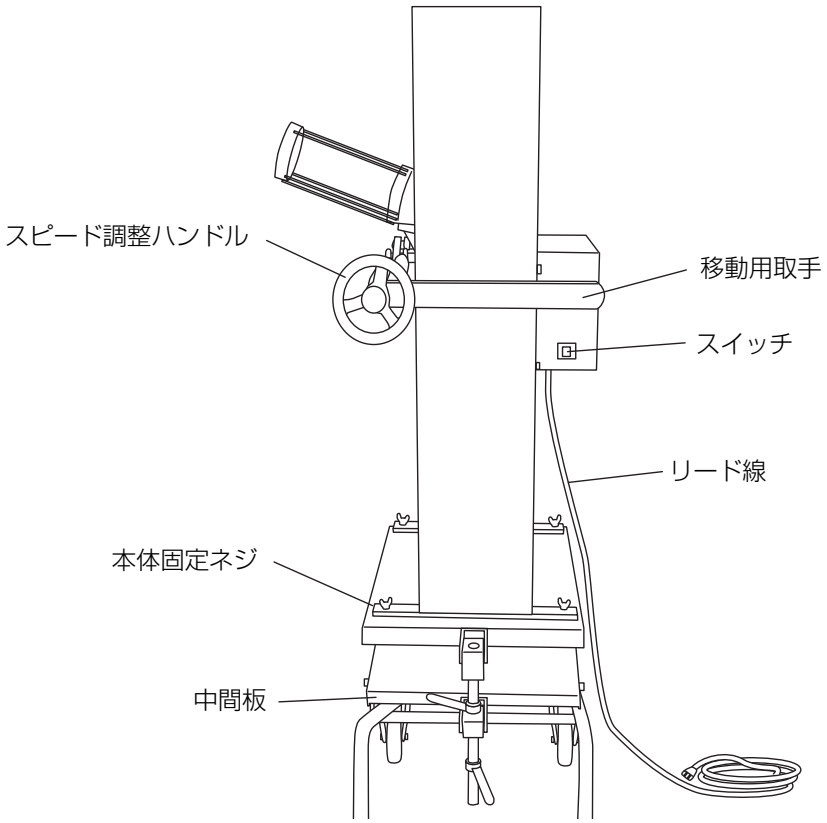
スピード調整ハンドル
移動用取手
スイッチ
リード線
本体固定ネジ
中間板

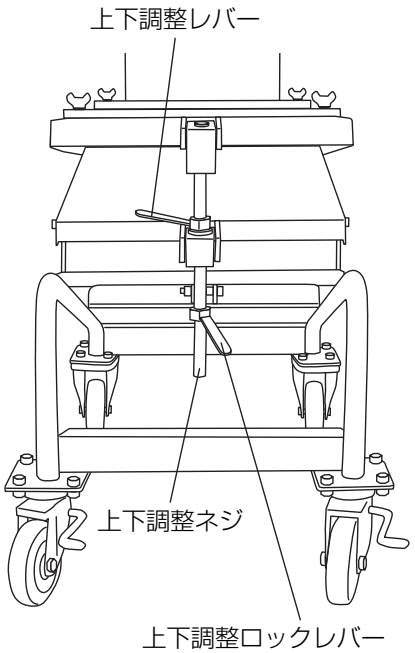
上下調整レバー
上下調整ネジ
上下調整ロックレバー

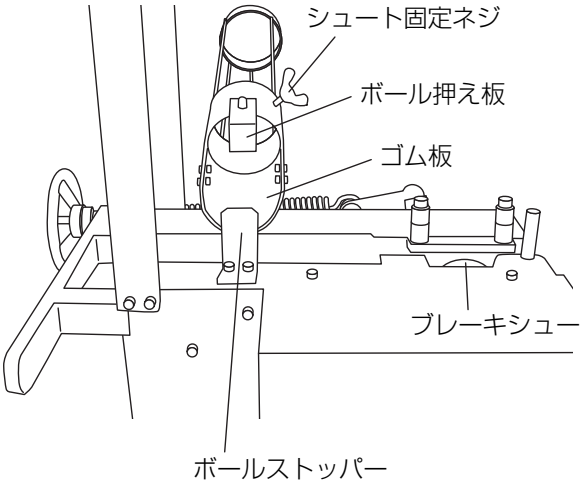
シュート固定ネジ
ボール押え板
ゴム板
ブレーキシュー
ボールストッパー

マシーンの使用手順

- 「安全上のご注意」（P1～4）をよく読んで使用してください。
- 発電機を使用する場合は、**発電機の取扱説明書を参照**してください。
- マシーンとホームベースの関係、及びマシーン前ネット・ティーバッティング用ネット・防球用ネット・マシーン投球者用保護ネットを下図の要領で配置してください。（**安全を考え配置**してください）また、投球者はヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具を必ず着用してください。

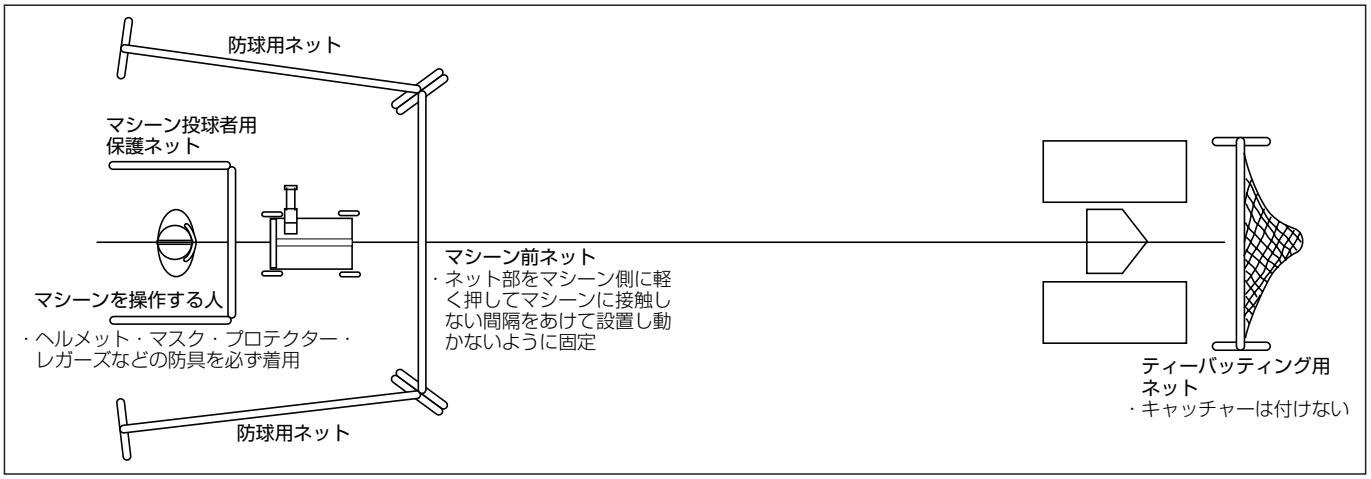

1　マシーンを使用位置に移動させマシーンを設置し、ブレーキ付自在キャスターのブレーキで固定します。

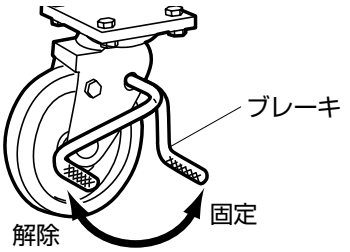

2　マシーン前ネット・防球用ネット・マシーン投球者用保護ネットを設置し、マシーンを使用する人は安全の為に必ずヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具を使用してください。

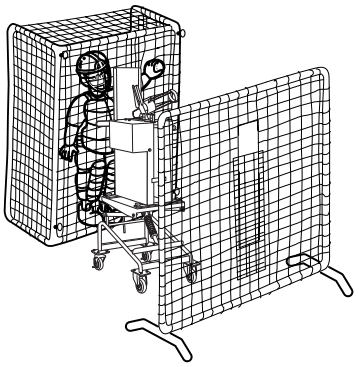

3　マシーン本体や使用するネットに異常箇所がないか点検してください。特にハンド・ウデは回転しますので、使用前に必ず亀裂等がないか確認してください。

4　コードリールを全て引き出し、マシーンの横で打球の当たらないところに設置します。

5　スイッチがOFFになっていることを確認し、アースを接地した後、電源プラグをコンセントに差し込みます。

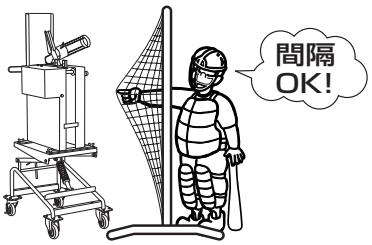

マシーンの使用手順

⑥ 【図－1】のようにクランク・スプリングハンガーA・メインスプリングが一直線になるようにしてください。（ハンド部でクランク位置を調整してください。）スピード調整ハンドルを回しロックナットが締まるようにしてください。

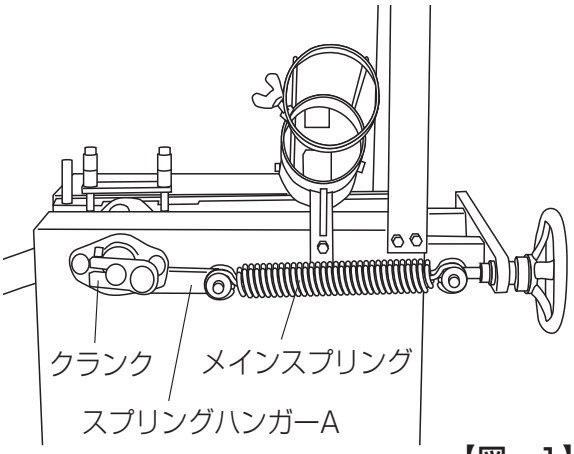

【図－1】

⑦ シュート筒にボールがいっぱいになるまで入れてください。（ボールストッパーとシュート筒ホルダーの間に直接ボールを置かないでください。）

⑧ マシーン付近やバッターボックスに人がいない事を確認し、ハンド・ウデなどの回転物に接触が無いのか確認した上でスイッチをONにし、必ず声を出し合図をしながら試投してください。※試投の際にはバッターボックス付近に人が近づかないようにしてください。

⑨ スピードを確認します。まずスイッチをOFFにしてください。次にスピード調整ハンドルをゆるめ、ロックナットを前方へ回すとスピードは速く、後方へ回すとスピードは遅くなります。使用したい速度の位置でロックナットを止めます。ロックナットがきっちり締まるまでスピード調整ハンドルを回してください。

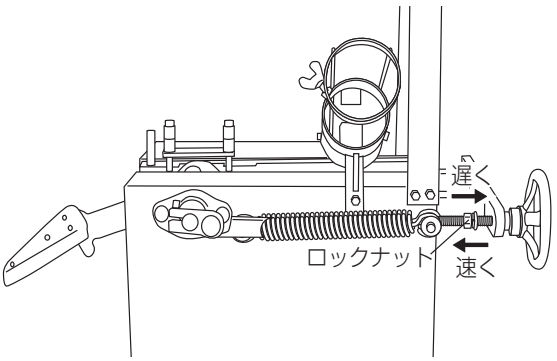

※メインスプリングにたるみがあるまま使用すると振動が大きくなりスプリングの寿命を縮め、破損する恐れがあります。

⑩ コントロールを確認します。ボールが上下にずれている場合は上下調整ロックレバーで調整します。

① 高めに投球する場合
上下調整レバーを反時計回りにまわし、使用する位置まで回します。上下調整ロックレバーで固定します。

② 低めに投球する場合
上下調整ロックレバーを時計回りにまわし、十分な位置までゆるめてください。上下調整レバーを時計回りにまわし、使用する位置まで回します。上下調整ロックレバーで固定します。

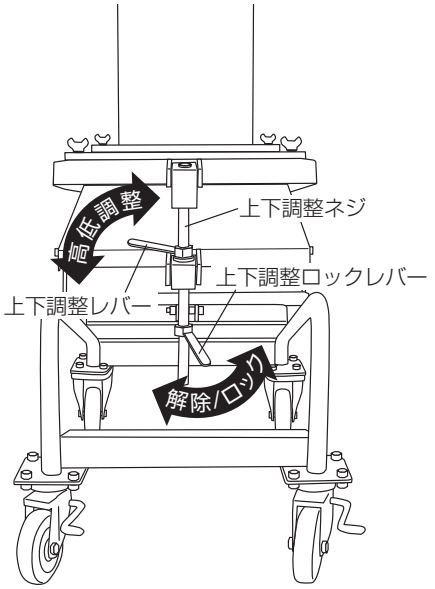

マシーンの使用手順

⓫　調整が終われば、上下調整ロックレバーを反時計周りに回し、きっちり締まっているか確認してください。左右のコントロールの調整は本体を動かして調整してください。

⓬　試投が終わりましたら、固定用のクイを打ちつけ固定し再度安全に注意して使用してください。（空打ちのないようにボールの補給に気をつけてください。）

※ボールが全て無くなった状態で、ボールを補給する場合は、一度スイッチをOFFにしてマシーンを停止させた後に補給してください。

⓭マシーンの使用が終了したら、投球後すぐにスイッチをOFFにしてください。

⓮　電源プラグをコンセントから抜き、アースを外し、リード線を一箇所に束ねてください。

⓯　使用終了後は必ずスピード調整ハンドルをゆるめてください。

> ⚠ ハイスピードの状態で停止させていると始動時にモーターに大きな負担がかかり、始動しない場合があります。又、スプリングが伸びてしまう原因となります。

⓰　固定用クイを抜きブレーキ付自在キャスターのブレーキを解除し、移動用取手を持ちマシーンを移動してください。（移動時には・・・）

※マシーン上部に故意的な力を加えて前傾させると、そのまま前傾状態になる場合があります。

①　その場合、元の状態に戻せば直りますが長時間前傾姿勢で放置しておくと、投球時の振動抑制の働きをするショックアブソーバーの機能が低下します。

②　マシーンの重量バランスが不安定となり転倒する危険があります。

使用ボールについて

よりよいコントロールを得る為と故障防止の為に

- 下記のようなボールは使用しないでください。
  ウレタンボール、レインボールなど、仕様以外のボールを使用しないでください。また、種類のちがうボールをまぜて使用しないでください。硬式球にて、革の浮いたボール、糸の切れているボール、水を含んだ重いボールは使用しないでください。

マシーンの分割方法

マシーンの上下分割

天板の4つの本体固定ネジを外してください。

※移動の際はシュート筒・ハンド等は持たないでください。2人以上で行ってください。

マシーン本体の取り付け

1　架台のブレーキ付自在キャスターのブレーキをかけてください。

2　マシーン本体を天板の上に載せてください。（この時にネジ穴が多少ずれている場合はネジ穴が見えるよう軽くたたきながら上下のネジ穴を合わせてください。無理に引きずると天板を傷つけます。）

※**【図−2】**のように前後をまちがわないようにしてください。

3　4つの本体固定ネジを均等に締めてください。

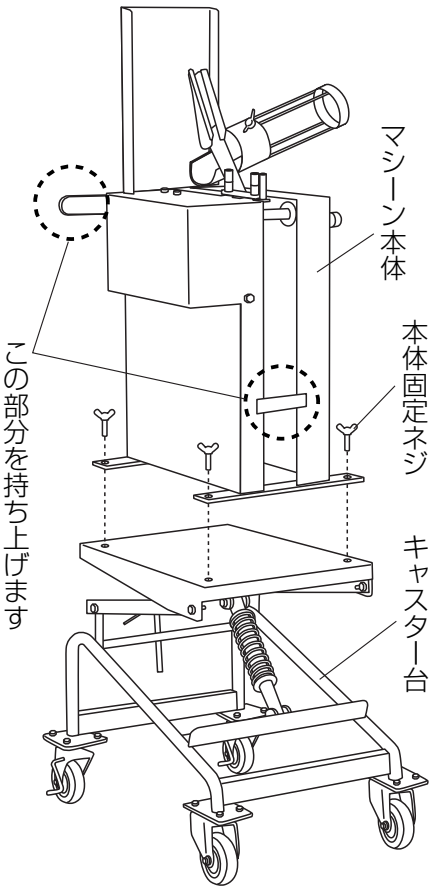

【図−2】

スクリーンの脱着

スクリーンの取り付けボルトを外して、スクリーンを取り外してください。取り付けの際はスクリーンとマシーン本体のボルト取り付け位置を合わせてからボルトを取り付けてください。

シュート筒の脱着

シュート固定ネジを緩め、シュート筒をゆっくりと取り外してください。取り付けの際はシュート筒のナット部が溝にはまるように取り付けてください。

各部の点検及び調整方法

※マシーンをよく理解された方が行ってください。

㊟このマシーンの各部の調整･部品の交換に際しては、必ずマシーンのスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、箇所によってはスプリングをはずした状態で行ってください。

スプリングの交換について

●スプリングは消耗品です。もし切れた場合は2本同時に交換をしてください。

（1本のみ切れた場合も、残りの1本も寿命が近づいていると考えられます。）

メインスプリングがたるむまでスピード調整ハンドルを回します。付属の六角レンチでキャップボルト（4本）を外しバネ抜け止め・メインスプリングの順に取り外してください。取り付けはスプリングハンガー A・Bの順にメインスプリングを引っ掛けて、取り外した逆の手順で行ってください。

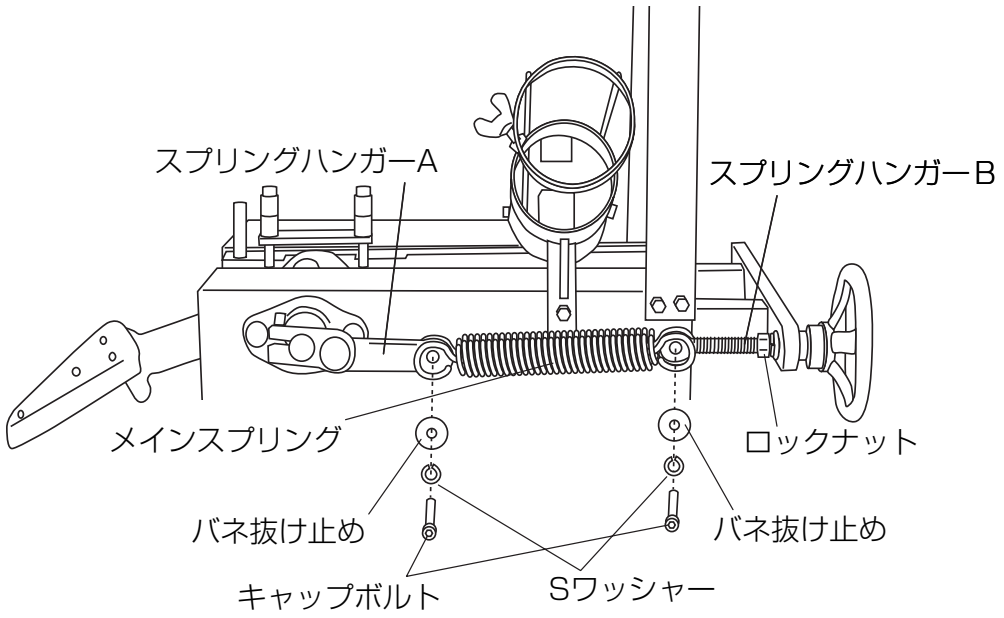

㊟スプリングはひっぱった状態で保管しないでください。（スプリングがのびてしまい速度が出なくなります。）

㊟スプリングがさびないように油を差してください。（スプリングがさびると、折れやすくなります。）

㊟スプリングは弊社指定部品以外使用しないでください。（故障・事故の原因につながります。）

各部の点検及び調整方法

※マシーンをよく理解された方が行ってください。

注油について

マシーンをよりよい状態に保つために防錆スプレーまたは、潤滑油スプレーにて、下記の部分に注油をしてください。
○メインスプリング　○上下調整ネジ　○スピード調整ハンドル（P7、8各部の名称参照）

ウデ・ハンドの交換について

●打球などが当り、ハンドの先が変形した場合すぐに使用をやめハンドを交換してください。コントロールの乱れや、変形したハンドがマシーン本体を傷つけたり、引っかかりモーターを焼損させる恐れがあります。

1　六角レンチ・メガネレンチにてハンド固定ボルト（2本）を取り外してください。

2　六角レンチにてウデ固定ボルト(3本)をメインシャフトから取り外してください。

3　新しいハンドをウデに取り付けます。

※片方のボルトだけを締め付けず必ず交互に両方のボルトを均等に締め付けてください。

※抜き取ったボルトはなくさないようにしてください。

4　ハンドを調整してください。調整についてはP15を参照してください。

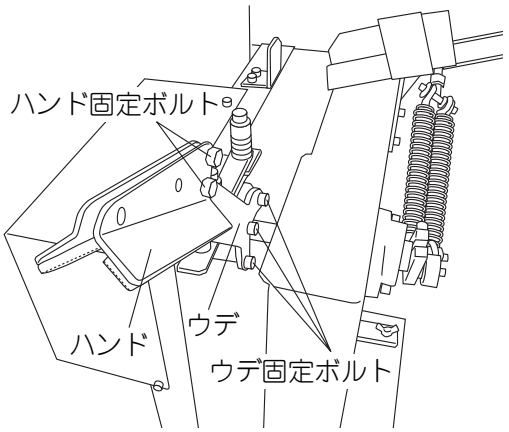

各部の点検及び調整方法

※マシーンをよく理解された方が行ってください。

ハンドの調整方法

ハンドの角度が小さいとボールは低めになります。少しの角度ズレでも大きくコントロールが変わりますので水平な台にハンドを置き【図－3】を参考に角度の調整をしてください。

1　ハンドを水平な場所に置き、ウデの高さが85ｍｍになるようにしてください。

2　六角レンチでハンド固定ボルトを締め付けてください。

3　六角レンチでウデ固定ボルトを締め付けウデをメインシャフトに取り付けてください。

4　全てのボルトが締まっていることを確認し、試投をしてください。

5　投球されたボールが高めもしくは低めになった場合は、ハンド固定ボルトをゆるめ、ハンドの角度を微調整してください。

㊟ハンドの角度を大きく変えると投球の上下方向に著しく影響します。

6　ボルトを締め付け再度試投し、調整してください。

※片方のボルトだけを締めつけず必ず交互に両方のボルトを均等に締めてください。

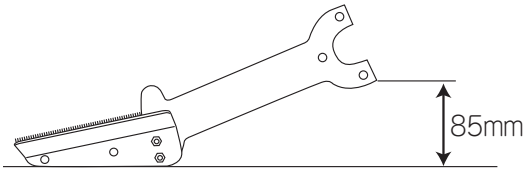

㊟ボルトの締め具合がゆるいとハンドとアームの角度が変わりだんだんと高めに投球されるようになります。

【図－3】

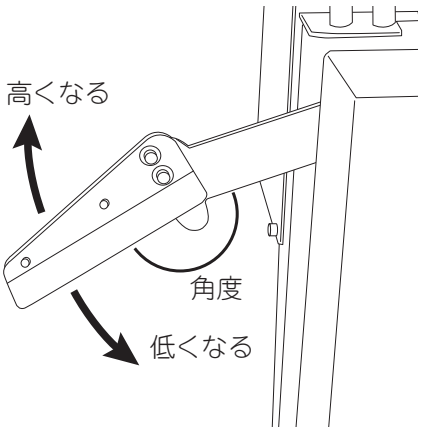

トラブルシューティング

故障と思う前に確認していただきたいこと

スイッチを入れても作動しない

原　因　1電源・電圧は適切か。
2スイッチが破損していないか。
3リード線の損傷はないか。
4電源プラグが破損していないか。
5モーターカバー内部の配線コネクターが外れていないか。

処　置　1他の電気製品又はテスターでチェック。
2スイッチを交換。
3リード線を交換。
4リード線を交換。
5お買い上げの販売店にご相談ください。

モーターが途中で停止した

原　因　複数回路を使用していないか。(P6参照)

処　置　単独回路にする。

コントロールが乱れる、ハンドにボールが乗らない

原　因　1ハンドは曲がっていないか。
2ハンドの芝は消耗していないか。
3ウデは曲がっていないか。
4ボールストッパーの位置は適切か。
5ボールの押え板の位置は適切か。

処　置　1・2ハンドを交換。(P14参照)
3ウデを交換。(P14参照)
4・5お買い上げの販売店にご相談ください。

投球後の振動が大きくなった

原　因　ブレーキシューが消耗していないか。

処　置　ブレーキシューの交換。

スピードが出なくなった

原　因　メインスプリングが消耗していないか。

処　置　メインスプリングの交換。(P13参照)

※その他ご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

警告シールについて（一覧）

製造番号	No.
製造年月	200　年　月

株式会社トーアスポーツマシーン
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
製造元 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号
電　話 大阪（06）6552－8247（代表）

品番

注意
使用前に必ず亀裂等がないか確認してください。
そのまま使用すると、ウデが破損して飛んでいく恐れがあり大変危険です。
亀裂等の異常がある場合は交換をしてください。

危　険
- マシーン調整及び試投時は、キャッチャー・バッターは付けないでください。
- マシーン作動中は絶対にマシーンの前には出ないでください。
- マシーン作動中にボールの補給をしないでください。
- マシーンに附属されている部品等は取りはずして使用しないでください。
- 投球直前でマシーンを停止させないでください。
- 各回転部には、手や物などを近づけないでください。
- マシーン前ネットは必ず設置してください。
- マシーンのオペレーターは、安全のため必ずヘルメット及び捕手用の防具を着用してください

注　意
- コードリールは全て引き出して使用してください。
- アースを必ず接続して使用してください。
- ハンド、アーム部、スプリング等に亀裂がないか、各ボルト類等にゆるみがないか、運転前点検を行ってください。
- マシーン使用中は常に周囲の安全を確認してください。
- 使用中に万一、異常が発生した場合はすぐにスイッチを切り、コンセントを抜いてください。
- マシーンの操作は、マシーンを良く理解された方が行ってください。子供には、操作させないでください。

注　意

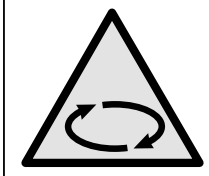

回転物注意

硬式専用
表示されているボール以外は使用しないでください。大変危険です。
（使用球により異なります。）

注意事項

漏電による感電を防ぐために…
- 必ずアースを接続してください。
- マシーンを濡らさないよう願います。
- 雨が降り始めましたら、直ちに使用を中止してマシーンを濡らさないような処置をしてください。

電気配線について…

電気配線が長すぎる場合や、コードがドラムに巻かれた状態のままでの使用は、電圧低下をまねき、ピッチングのスピードダウンの原因になります。このような場合は、電気工事店にご相談ください。電気配線はできるだけ短く、コードリールは伸ばして配線してください。（詳しくは電気工事店にご相談ください）



注　意
やけどのおそれありさわるな

AC100V用
一般家庭用100V

マシーン本体に貼ってあるシールがはがれたり、消えたりした場合は、すぐに販売店に連絡してください。無償にて送付致します。
また、ここに掲載されているシールは、実物大とは異なりますので予めご了承ください。

仕　　様

ピッチング速度	MAX95km/h
用途分類	・硬式・準硬式・軟式（A・B・C）仕様
使用電源	AC100V，50/60Hz
電動機	ACモーター 90W×1台
定格電流	1.6A
寸法	たて約81cm×よこ約55cm×高さ約148cm
投球口高さ	約144cm
本体総質量	約70kg
付属品	六角レンチ(2本)，メガネレンチ(1本)，クイ(2本)

消耗部品について

下記部品は消耗部品ですので、交換が必要となっております。

メインスプリング、ハンド、ブレーキシュー、スプリングハンガーB、ハンガー用カラー、ゴム板

アフターサービスについて

このアームマシーンBAIタイプには保証書を別途添付してあります。

保証書について

保証書は販売店でお渡ししますから、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証期間中に修理をお受けになる場合は、恐れ入りますがお買い上げの販売店にご相談ください。
※保証期間中でも、有料修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間を過ぎているときは

まずお買い上げの販売店にご相談ください。
修理により、商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

修理をご依頼される前に

もう一度説明書をよくお読みいただき、原因不明または対応・処置ができない場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
その際、製品番号（商品名）、および品番、故障内容を詳しくお申し付けください。

操作及び取り扱いミスによるマシーンの故障・損傷は保証外になりますのでご注意ください。

工場定期点検について

ピッチングマシーンは使用開始後、2〜3年経過毎に必ず工場定期点検〈有料〉が必要となっております。

工場定期点検では未然に故障・事故の発生を防止し、常に良い状態で安全にご使用いただく為に各部品の点検・調整を行います。

工場定期点検は工場到着後約10日間（実働）で完了いたします。別途部品交換〈有料〉が必要な場合は最大約14日（実働）が追加で必要になります。（時期によっては異なる場合があります。）

※商品のご持参、お持ち帰りの交通費、また、送付される場合の送料、梱包費、その他の諸掛り費用はお客様のご負担となります。（適切な梱包の上、ご送付ください。）ご返送の場合も同様にお客様のご負担となります。
ご不明な点がございましたら、ご購入された販売店様にご相談ください。

☆商品の仕様は予告なく変更・改良する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

販売元　ミズノ株式会社　TEL.0120-320-799(フリーダイヤル)
〒101-8477　東京都千代田区神田小川町３丁目２２番　FAX.（03）3233-7217
〒559-8510　大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号　FAX.（06）6614-8463

製造元　株式会社トーアスポーツマシーン
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
本　　社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号　TEL.(06)6552-8247
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456-2　TEL.(0598)28-6669

05.11.1 HT